

Mobiltelefon Användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Bluetooth QD ID : B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22749A
Swedish. 04/2009. Rev. 1.0



Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,538 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen i denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjanta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omlid behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixtn eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.


CE 0168



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

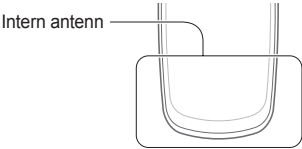

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

SAMSUNG ELECTRONICS



Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : E1310E

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SAKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.16
(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / Direktör
(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Telefonens utseende

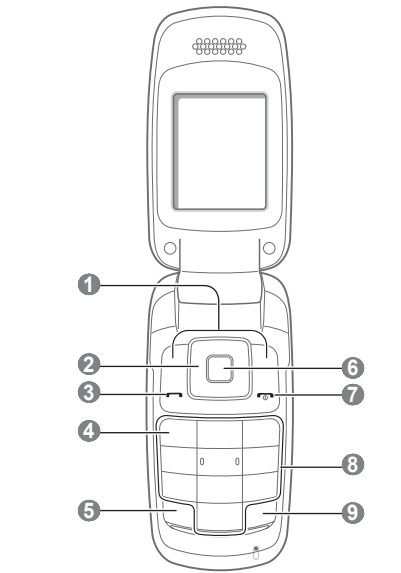


- 1 Programstyrda knappar**
Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
- 2 4-vägs navigeringsknapp**
I viloläge: Öppna användardefinierade menyer; I menyläge: Bläddra genom menyalternativen
- 3 Uppringsningsknapp**
Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
- 4 Knapp för röstbrevlåda**
I viloläge: Öppna röstbrevlådan (håll nedtryckt)
- 5 Pausknapp**
Ange en uppringsningspaus (håll nedtryckt)
- 6 Bekräfta-knapp**
I viloläge: Öppna webbläsaren; I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade
- 7 Knapp för På-Av/Avsluta meny**
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
- 8 Alfanymeriska knappar**
- 9 Profilknapp Tyst**
I viloläge: Aktivera eller inaktivera tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:


Ikön	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Vidarekoppling aktiv
	Roaming-nätverk
	Larm inställt
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt röstmeddelande
	Bluetooth är aktiverat
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.



2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka batterilocket igen.

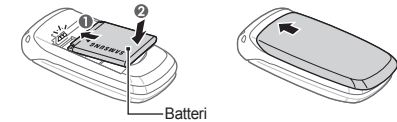

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.



2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Instruktionsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	Följt av: Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj Meddelanden → Skapa nytt meddelande (innebär Meddelanden , följt av Skapa nytt meddelande)
	Hakparenteser: Knappar på telefonen, till exempel: [☎] (anger knappen för På-Av/Avsluta meny)
	Vinkelparenteser: Programstyrda knappar som har olika funktioner på olika skärmbilder, till exempel: < OK > (anger den programstyrda knappen OK)

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Öppna telefonen.
2. Håll nedtryckt [**☎**].
3. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).

Upprepa steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna Meny-läget.
2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.

Symbollägg

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera displayen tecken för tecken. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla tecken.
- Tryck på [**#**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att skriva skilletecken.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**> → **Skapa kontakt**.
2. Välj nummertyp.
3. Ange information för kontakten.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Skicka och visa meddelanden

Så här skickar du ett SMS:

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Ange din meddelandetext och tryck på <**Val**> → **Skicka** för att skicka meddelandet.

3. Tryck på <**Välj**>, <**Spara**>, eller [**OK**] för att för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Ater**> för att flytta upp en nivå; Tryck på [**☎**] för att återgå till viloläget.

Ringa upp

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [**☎**] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].

Volymen i headsetet är mycket låg eller praktiskt taget ohörbar. Använd endast stereoheadset.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [**☎**] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].

Justera volymen

Så här justerar du ringsignalens volym:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Volym** → **Samtalsvarning**.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att ändra volymen.
6. Tryck på <**Spara**>.

Så här visar du textmeddelanden:

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande.

Aktivera stöldspårning

Den här funktionen hjälper dig att spåra telefonen om den skulle bli stulen eller om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. Telefonen skickar automatiskt ett förinställt spårningsmeddelande till av dig förinställda mottagare, t. ex. din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
3. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. Bläddra nedåt och tryck på [**OK**] för att öppna listan med mottagare.
6. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
7. Bläddra till en kontakt och tryck på [**OK**].
8. Välj nummer (om det behövs).
9. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
11. Tryck på <**Val**> → **Spara** → <**acceptera**>.

Så här ställer du in röstvolymen under ett samtal:

Under ett samtal trycker du navigationsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen i luren.

Byta ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för samtal**.
5. Välj en ringsignalkategori → en ringsignal.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [**☎**].
2. Bläddra åt vänster eller höger och välj en samtalsstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på [**OK**] om du vill se information om samtalet och på [**☎**] om du vill ringa upp numret.

Ställa in och använda larm

Så här ställer du in ett nytt larm:

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på [**OK**].
3. Ange information om alarmer.
4. Tryck på <**Spara**>.

Så här stänger du av ett larm:

När alarmer ljuder gör du följande:

- Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Tryck på <**OK**> eller [**OK**] för att stänga av ett larm med snooze aktivt, eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp för att snooza larmet.

Så här inaktiverar du ett larm:

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till larmet som ska inaktiveras och tryck på [**OK**].
3. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
4. Tryck på <**Spara**>.

Batteriet har tagits bort, så det planerade larmet kanske inte ringer.

Ange text

Så här byter du textinmatningsläge:

- Håll [**✖**] nedtryckt för att byta inmatningsläge. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [**✖**] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll [**#**] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

T9-läge

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.
2. Tryck på [**#**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck på [**0**] om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Falskt samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Så här aktiverar du ett falskt samtal:

Håll navigationsknappen nedtryckt i viloläget.

Så här anger du en tid för ett falskt samtal:

I menyläge: Välj **Inställningar** → **Program** → **Falskt samtal** → **Falsk samtals timer** → ett alternativ.